

トラクター用アタッチ2条土壤消毒機取扱説明書


この2条土壤消毒機は、4条と組合せて6条に使用するときを使用します。

詳細はトラクター用4条土壤消毒機の取扱説明書を参照下さい。

1.組立

(1) 鎮圧輪

鎮圧輪は左、右共にボルトとカムの位置は同じですが、ストッパーの付いている鎮圧輪を左、付いてない鎮圧輪を右となるように車軸の切欠きの位置にボルトで締付け、ナットでロックして下さい。

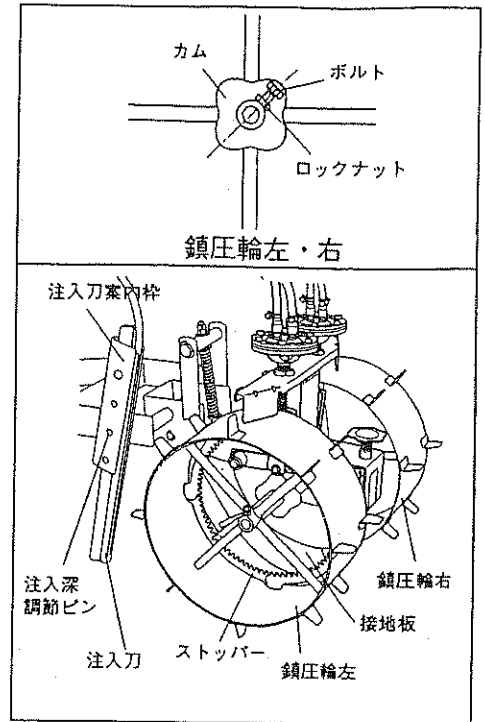

(2) 注入刀

- 1案内枠に組込んでいる注入深さ調節ピンをはずして下さい。
- 2案内枠（上から3番目の穴）に注入刀（上の穴）を注入深さ調節ピンで取付けてください。

(3) 上下調節アーム・接地板

4条型の取扱説明書を参照して取付けてください。


(4) 連結パイプへの組立

連結パイプに取付けてください。4条に対して左右どちらでもかまいません。

使用部品：ボルト（バネ付）M16×85ℓ……1個

(5) リンク板

2条どうしをフレームの下で連結します。

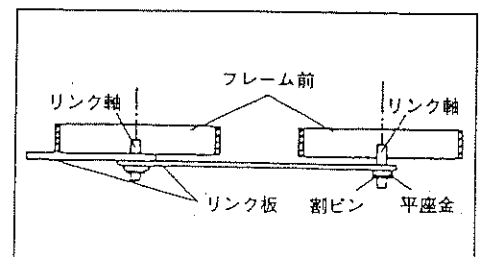

フレームの下を後ろから見た図

2.付属品

名 称	個数	名 称	個数	名 称	個数
注入刀	2	ボルトM16×85 (バネ付)	1	洗浄タンク (ポリ容器)	1
上下調節アーム	1	リンク板	1	キャップバネ (板バネ)	1
上下調節ピン	1	平座金M10	1	取扱説明書	1
止めバネ (Rピン)	3	割ピンφ3×15	2	接地板一式及び説明書	1
注入深調節ピン	2	タンク固定バンド (ゴム)	1		