

使用する前に必ずよく読んで正しく使いましょう


電動ポット苗箱洗滌機

LSCE-3

LSCE-8

LSCE-9

取扱説明書

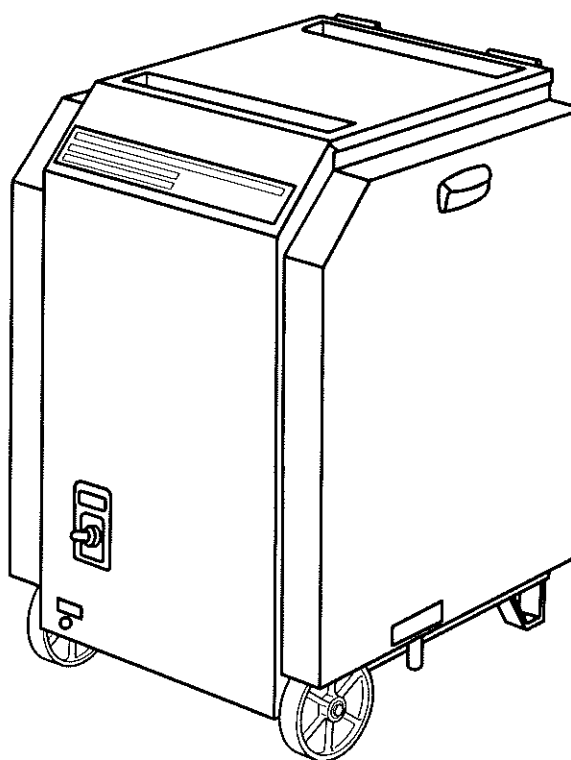

- このたびは、電動ポット苗箱洗滌機をお買いあげいただき、まことにありがとうございました。
- この機械は、ポット苗箱の洗滌以外の目的では使用しないでください。
- この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるように保管してください。

安全のポイント

苗箱洗滌機重要安全ポイント

1. 作業前には、

必ずアースを接続します。


2. 電源プラグには、



ぬれた手で触れないようにします。

3. 点検整備・掃除をするときは、

必ず電源プラグを抜きます。

この機械をお使いになるときは復唱して下さい。

安全に作業していただくため、ぜひ守っていただきたい重要安全ポイントは、上記の『重要安全ポイント』一覧表の通りですが、これ以外にも本文の中で安全上ぜひ守っていただきたい事項には、 **重要** 印を付けて説明しております。よくお読みいただいて、必ず守っていただくようお願いいたします。

表示	重 要 度
 警告	その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性があるものを示しております。
 注意	その警告に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるものを示しております。
重要	商品の性能を発揮させるための注意事項を説明しております。よく読んで商品の性能を最大限発揮してご使用ください。

使用時の注意



警告

- 感電の恐れがありますので、アース線は必ず接続してください。
- 爆発の恐れがありますので、アース線はガス管には接続しないでください。
- 感電の恐れがありますので、電源プラグ・モーター本体には、濡れた手では絶対にふれないでください。



注意

- ケガをする恐れがありますので、点検整備及び、掃除をする時は電源プラグを必ず抜いてから行ってください。
- 作業を中断する場合は、電源プラグを必ず抜いておいてください。
- 本機を格納する前には十分水気をきり、よく乾かせて格納してください。また電源プラグは、必ず抜いておいてください。

補修用部品供給年限について

この商品の補修用部品の供給年限（期間）は、製造打切り後9年といたします。ただし、供給年限内であっても、特殊部品につきましては納期等についてご相談させていただく場合もあります。

補修用部品の供給は、原則的には上記の供給年限で終了いたしますが、供給年限経過後であっても部品供給のご要請があった場合には、納期及び価格についてご相談させていただきます。

補修用部品について

◆ 純正部品を使いましょう


補修用部品は、安心してご使用いただける純正部品をお買い求めください。市販類似品をお使いになりますと、機械の不調や、機械の寿命を短くする原因になります。

◆ 純正アタッチメントを使いましょう

純正アタッチメントは、本機に一番よくマッチするように研究され、徹底した品質管理のもとで生産・出荷しておりますので、安心してご使用いただけます。市販類似品をお使いになりますと、作業能率の低下や、機械の寿命を短くする原因になります。

各部の名称

各部の名称

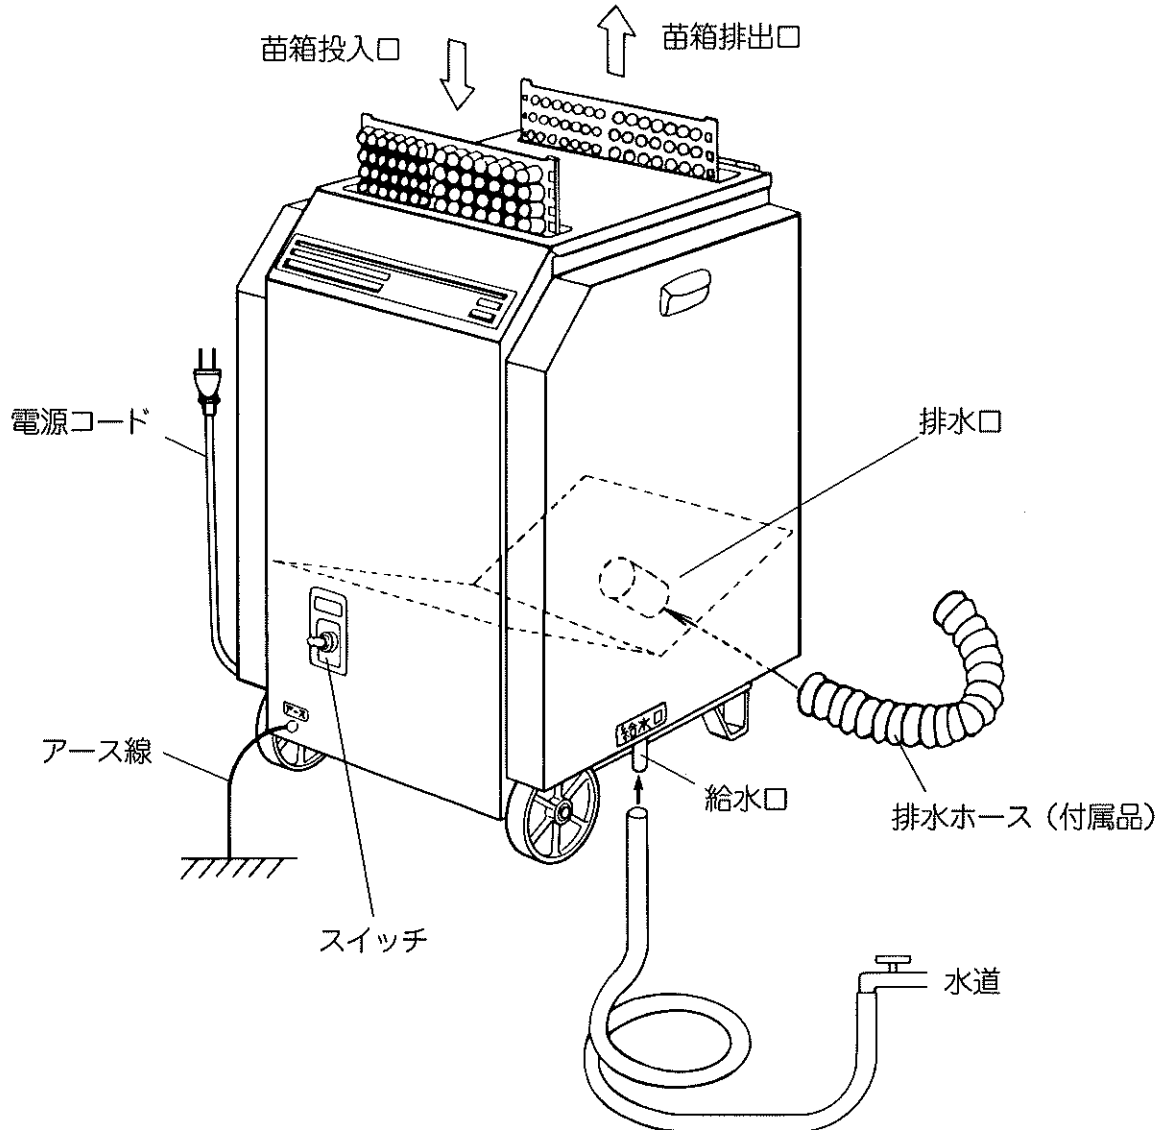

付属品

本機には次の付属品が同梱されています。



排水ホース…………… 1本



搔爪…………… 1個

作業要領

作業方法

警告

- 感電の恐れがありますので、必ずアースを行って作業をしてください。
- 爆発の恐れがありますので、アース線を、ガス管には接続しないでください。

重要

洗う前にあらかじめ桶等に水を溜めて苗箱を浸しておく、一層洗滌効果が上がります。

1. 本機に接続してあるアースコードで、確実にアースします。
2. 付属の排水ホースを、本機底部の排水口に差し込みます。
3. 排水ホースの先を排水溝に入れ、汚水は排水溝に流します。

重要

排水ホースが届く様に、排水溝の近くで作業を行ってください。

4. 水道または、ポンプのホースを給水口に差し込みます。

重要

- 太いホースの場合は、ホースバンド等で抜けないように固定してください。
- できれば水道水をご利用下さい。川水等を使用するとシャワーが目詰まりする場合があります。

5. 電源プラグを家庭用 100V 電源に差し込みます。
6. スイッチを『入』にして、苗箱投入口に苗箱を入れます。

警告

感電の恐れがありますので、電源プラグには濡れた手で触れないでください。

7. 苗箱排出口から出てきた苗箱の水をよく切ってから格納します。

各部の掃除


⚠ 警告

感電の恐れがありますので、各部の掃除を行う場合は、必ず電源プラグを抜いてから作業行ってください。

ブラシの掃除

ブラシにゴミが溜まると、洗滌効果が低下しますので、定期的にブラシの掃除を行ってください。


- 付属の搔爪でブラシに付いたゴミを取除いてください。

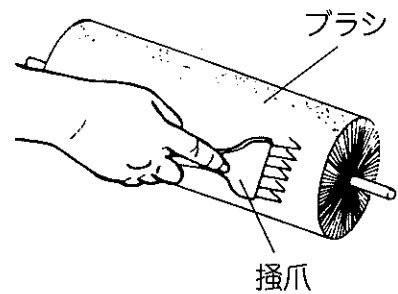

排水口の掃除

排水口に泥・ゴミ等が溜まると、洗滌効果が低下すると共に、オーバーフローの原因となりますので、定期的に排水口の掃除を行ってください。

- のぞき窓を取り外して排水口に溜まった泥・ゴミ等を取り除いてください。

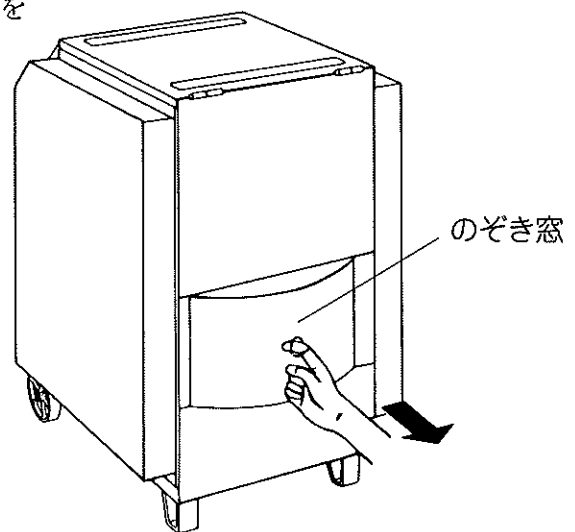

重要

取り外した『のぞき窓』は、必ず元通りに取付けておいてください。


シャワーの掃除

シャワーにゴミが詰った場合は、次の要領でシャワーを掃除してください。

1. シャワーを手で左右に回しながら矢印①の方向へ抜きます。
2. シャワーを矢印②の方向へ取り外します。
3. 針金等でシャワーの穴を掃除します。
4. 取付ける時も、回しながらシャワーを押し込み合印シールの矢印の位置を合わせてください。

重要

取り外けの際、表面シャワー（穴2列）と裏面シャワー（穴1列）とを間違わないでください。

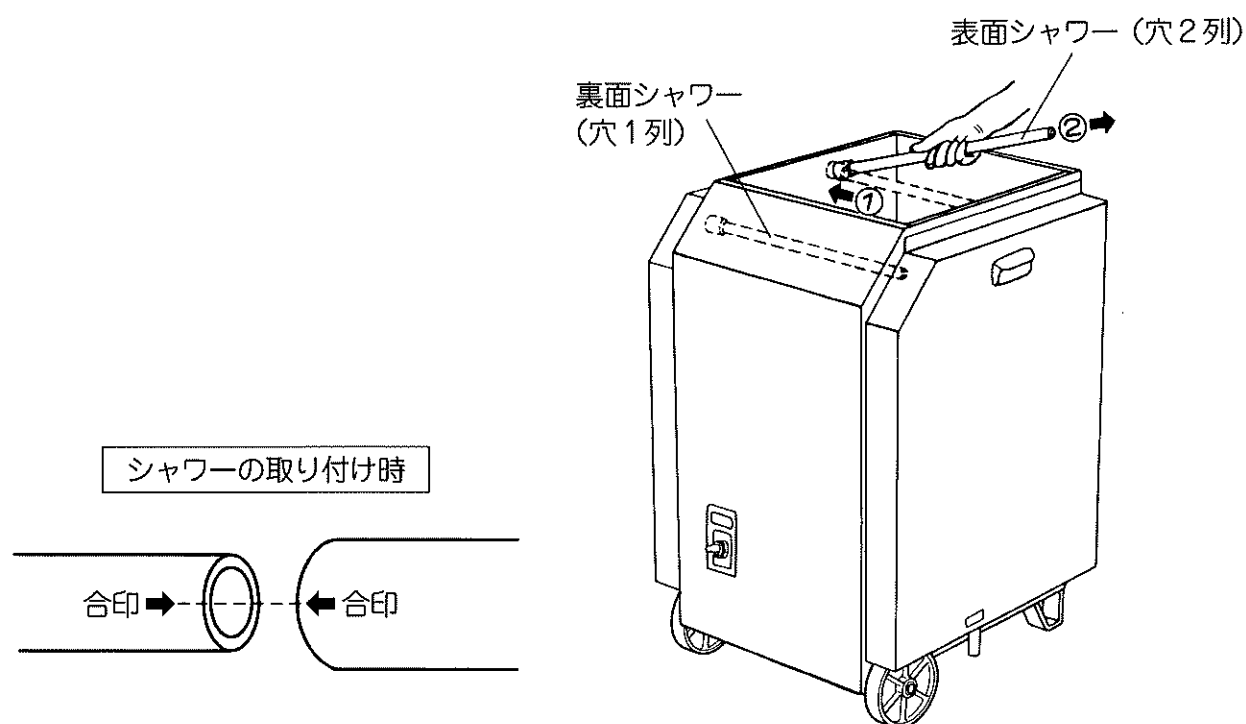

付表

名称	電動ポケット苗箱洗滌機		
型式	LSCE - 3	LSCE - 8	LSCE - 9
対応苗箱	POT448	POT324	POT220
全長 × 全巾 × 全高	529 × 510 × 776 cm		
重量	50 kg		
電圧	100V		
出力	200W		
ブラシ本数	8本		
能率	370箱/時(50Hz)	440箱/時(60Hz)	

